

HANDLEIDING

STILLE WILLY'S HEADSETS

1

Zenders installeren

Een complete zender bestaat uit een antenne, audio aux kabel, oplader en de zender zelf.

1.1 Draai de antenne op de zender en laat de antenne omhoog wijzen.

1.2 Stop de audio aux kabel in het audio input gat. Het andere uiteinde van de aux kabel gaat in een telefoon, tablet, pc of dj booth.

Voor een dj booth gebruik je een tulp kabel i.p.v. de aux kabel. Voor de nieuwste iPhone leveren we een verloopkabeltje mee.


1.3 Stop de oplader in het stopcontact en zorg ervoor dat de zender constant oplaadt zodat deze niet kan uitvallen.

1.4 Zet de zender aan door hem op 'HI' te zetten.

1.5 Kies vervolgens het kanaal. Indien je 1 zender (kanaal) hebt kan je de zender op CH1 zetten. Bij gebruik van 2 of 3 zenders (kanalen) zet je de andere zenders op CH2 en CH3.

Zorg er dus voor dat je niet meerdere zenders op hetzelfde kanaal zet!

De zenders kunnen sporadisch kort ruis geven aan het begin aangezien de batterij van de zender leeg kan zijn. Na een paar minuten in de lader zou dit weg moeten zijn.

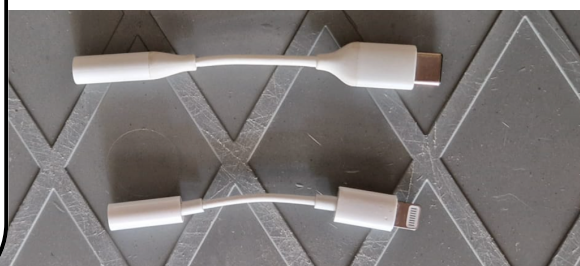

2

Audiobron installeren

1.1 Bij het gebruik van een telefoon, tablet of laptop is het van belang dat het volume van deze telefoon, tablet of laptop op maximaal staat.

1.2 Bij gebruik van een DJ booth het volume juist niet te hard instellen.

1.3 Je kan naast een DJ booth nog andere muziekbronnen tegelijkertijd gebruiken op andere kanalen. Zet het volume van andere muziekbronnen op maximaal en stem het volume van de DJ booth daar op af. Op deze voorkom je geluidsovergangen als je van kanaal wisselt. Het volume van een DJ booth kan namelijk veel harder.

3

Koptelefoon aanzetten

3.1 De koptelefoons kunnen aan de bovenkant versteld worden.

3.2 Houd de 'Tune/on/off' ingedrukt om de koptelefoon aan te zetten. Op dezelfde manier zet je hem ook weer uit.

3.3 Druk de knop 'Tune/on/off' 1 x in om van kanaal te wisselen.

3.4 Met de 'vol +' en de 'vol -' knoppen kan je het volume bepalen.

3.5 Door het wielje van de volumeknoppen in te drukken kan je de licht effecten van je koptelefoon instellen (geen kleur/enkel de kleur van het kanaal/de kleur van het kanaal + disco lichten).

