

STILLE WILLY'S HEADSETS

Kanäle installieren

1

Ein kompletter Sender besteht aus einer Antenne, einem Audio-Aux-Kabel, einem Ladegerät und dem Sender selbst.

1.1 Drehen Sie die Antenne auf den Sender und richten Sie die Antenne nach oben.

1.2 Stecken Sie das Audio-Aux-Kabel in die Audioeingangsöffnung. Das andere Ende des Aux-Kabels wird an ein Telefon, ein Tablet, einen PC oder eine DJ-Kabine angeschlossen.

Für eine DJ-Kabine verwenden Sie stattdessen ein Tulpenkabel. Wir liefern ein Adapterkabel für das neueste iPhone.


1.3 Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und stellen Sie sicher, dass der Sender ständig aufgeladen wird, damit er nicht ausfällt.

1.4 Schalten Sie den Sender ein, indem Sie ihn auf „HI“ stellen.

1.5 Wählen Sie dann den Kanal. Wenn Sie 1 Sender (Kanal) haben, können Sie den Sender auf CH1 einstellen. Wenn Sie 2 oder 3 Sender (Kanäle) verwenden, stellen Sie die anderen Sender auf CH2 und CH3 ein.

Stellen Sie also sicher, dass Sie nicht mehrere Kanäle auf demselben Kanal platzieren!

Zu Beginn kann es gelegentlich zu kurzen Geräuschen der Sender kommen, da der Akku des Senders leer sein kann. Nach ein paar Minuten im Ladegerät sollte dies verschwinden.

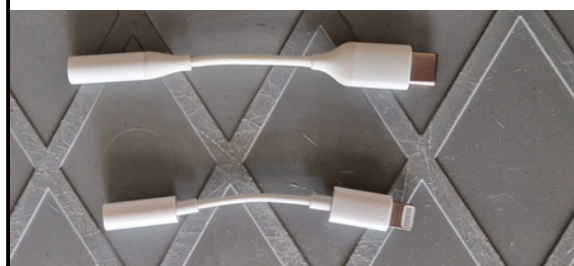

2

Audioquelle installieren

1.1 Bei der Nutzung eines Telefons, Tablets oder Laptops ist es wichtig, dass die Lautstärke dieses Telefons, Tablets oder Laptops auf Maximum eingestellt ist.

1.2 Stellen Sie die Lautstärke bei Verwendung einer DJ-Kabine nicht zu hoch ein.

1.3 Neben einer DJ-Kabine können Sie auch andere Musikquellen gleichzeitig auf anderen Kanälen nutzen.

Erhöhen Sie die Lautstärke anderer Musikquellen auf Maximum und passen Sie die Lautstärke der DJ-Kabine entsprechend an. Dies verhindert Tonübergänge beim Kanalwechsel. Die Lautstärke einer DJ-Kabine kann viel höher sein.

3

Schalten Sie die Kopfhörer ein

3.1 Der Kopfhörer lässt sich oben verstellen.

3.2 Halten Sie „Tune/on/off“ gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten. Sie schalten es auf die gleiche Weise wieder aus.

3.3 Drücken Sie einmal die Taste „Tune/on/off“, um den Kanal zu wechseln.

3.4 Mit den Tasten „vol +“ und „vol -“ können Sie die Lautstärke bestimmen.

3.5 Durch Drücken des Rads der Lautstärketasten können Sie die Lichteffekte Ihrer Kopfhörer einstellen (keine Farbe / nur die Farbe des Kanals / die Farbe des Kanals + Disco-Lichter).

