

## MANUEL

# STILLE WILLY'S CASQUES D'ÉCOUTE

### Installer des chaînes

1

Un émetteur complet se compose d'une antenne, d'un câble auxiliaire audio, d'un chargeur et de l'émetteur lui-même.

1.1 Tournez l'antenne vers l'émetteur et pointez l'antenne vers le haut.

1.2 Branchez le câble audio auxiliaire sur le port d'entrée audio. L'autre extrémité du câble auxiliaire se connecte à un téléphone, une tablette, un PC ou une cabine de DJ.

Pour une cabine de DJ, utilisez plutôt un câble tulipe. Le câble auxiliaire. Nous fournissons un câble adaptateur pour les derniers iPhone.


1.3 Branchez le chargeur sur la prise de courant et assurez-vous que l'émetteur est constamment chargé pour éviter toute panne.

1.4 Allumez l'émetteur en le réglant sur « HI ».

1.5 Sélectionnez ensuite le canal. Si vous possédez un seul émetteur (canal), vous pouvez le régler sur CH1. Si vous utilisez deux ou trois émetteurs (canaux), réglez les autres émetteurs sur CH2 et CH3.

Assurez-vous donc de ne pas placer plusieurs chaînes sur la même chaîne !

Au début, vous pourrez entendre de brefs bruits provenant des émetteurs, car leur batterie est peut-être vide. Ce bruit devrait disparaître après quelques minutes de charge.

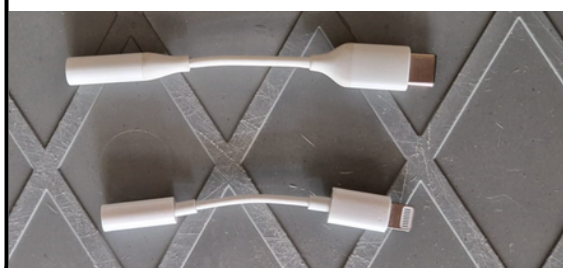

## 2

### Installer la source audio

1.1 Lorsque vous utilisez un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, il est important que le volume de ce téléphone, de cette tablette ou de cet ordinateur portable soit réglé au maximum.

1.2 Lorsque vous utilisez une cabine de DJ, ne réglez pas le volume trop haut.

1.3 En plus d'une cabine DJ, vous pouvez également utiliser d'autres sources musicales simultanément sur d'autres canaux.

Augmentez le volume des autres sources musicales au maximum et ajustez le volume de la cabine DJ en conséquence. Cela évite les transitions sonores lors des changements de chaîne. Le volume d'une cabine DJ peut être bien plus élevé.

## 3

### Allumez les écouteurs

3.1 Les écouteurs peuvent être réglés en haut.

3.2 Appuyez longuement sur « Tune/on/off » pour allumer le casque. Éteignez-le de la même manière.

3.3 Appuyez une fois sur le bouton « Tune/on/off » pour changer de chaîne.

3.4 Utilisez les boutons « vol + » et « vol - » pour régler le volume.

3.5 En appuyant sur la molette du bouton de volume, vous pouvez régler les effets d'éclairage de votre casque (pas de couleur / uniquement la couleur du canal / la couleur du canal + lumières disco).

